



Su bomba dosificadora BlackStone está diseñada para dar varios años de servicio sin problemas. El mantenimiento debe ser del tipo preventivo, que consiste en la limpieza periódica y la inspección de algún daño o fuga.

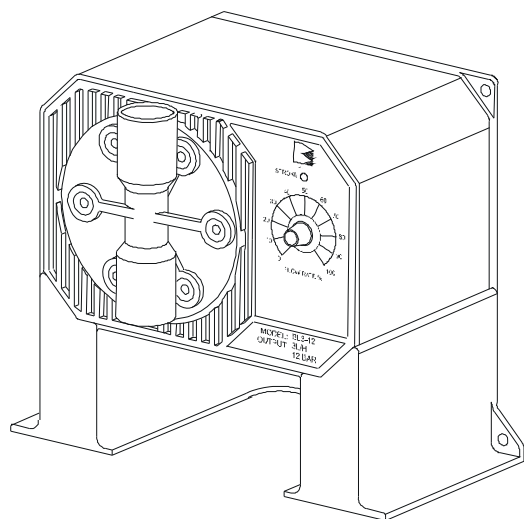

Con el fin de alargar la vida útil y prevenir fallas, es necesario programar mantenimientos preventivos y ajustes de los instrumentos:


1. Después de 50 horas, apretar los tornillos del cabezal de la bomba a una fuerza de 2.5 Nm (22 lbf).

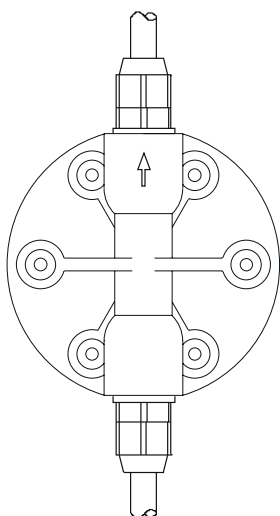

2. Después de 12 meses se recomienda reemplazar HI721102, HI721103 (conjuntos de válvulas de succión y descarga), así como las juntas tóricas. La manguera también puede deteriorarse con el tiempo y, por razones de seguridad, también debería ser cambiada con la referencia HI720030.



3. Después de 24 meses, se recomienda reemplazar las siguientes referencias HI721102, HI721103, HI720032 y HI721106 (para BL7, BL10, BL15 y BL20) o HI 721107 (para BL1.5, BL3 y BL5).

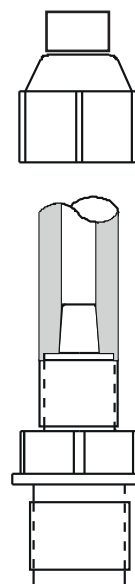

Comunícate con nosotros para mayor información

Bogotá:
Tel: (601) 518 9995

Barranquilla:
Tel: (605) 320 1325

Bucaramanga:
Tel: (607) 645 2720

Cali:
Tel: (602) 393 0378

Medellín:
Tel: (604) 322 2059

Pereira:
Tel: (606) 341 3652

www.hannacolombia.com | Síguenos como: **Hannacolombia**

