


Mantenimiento Válvula de Succión e Inyección

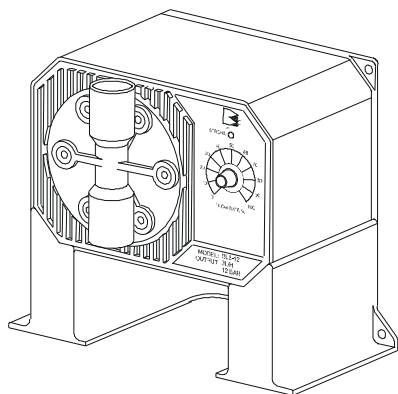

Su bomba dosificadora BlackStone está diseñada para dar varios años de servicio sin problemas. El mantenimiento debe ser del tipo preventivo, que consiste en la limpieza periódica y la inspección de algún daño o fuga.




Con el fin de alargar la vida útil y solucionar fallas en las válvulas de succión e inyección, realice el siguiente procedimiento:


1. Retire las válvulas del cabezal de la bomba utilizando una llave fija, desconecte la manguera de inyección y succión.
2. Mantenga las válvulas de succión e inyección separadas, ya que estas no son intercambiables. Desmonte cada válvula y límpiela con un líquido neutro.



3. Inspeccione todos los accesorios de material PVDF que no presenten grietas.
4. Después de limpiar las bolas de vidrio, inspeccione minuciosamente cualquier otro desgaste producido por el contacto con los químicos.
5. Reemplace, si es necesario, con partes de las referencias: HI721102, HI721103, HI721104 y HI721105.

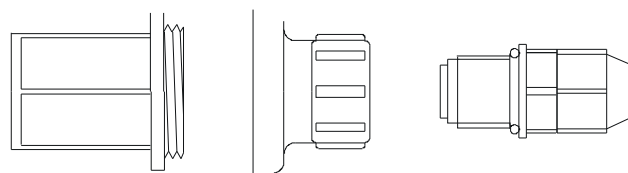

6. En el momento de instalar las válvulas de succión e inyección en el cabezal de la bomba, apriete primero a mano y luego con una llave fija girando entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$ vuelta.

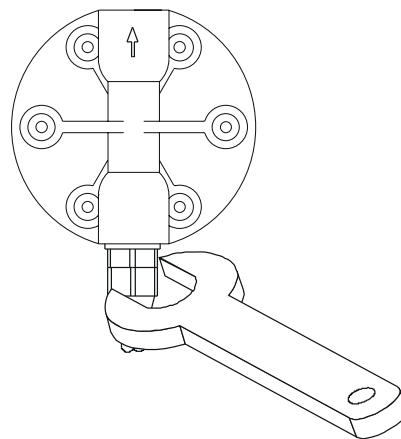

Comunícate con nosotros para mayor información

Bogotá:

Tel: (601) 518 9995

Barranquilla:

Tel: (605) 320 1325

Bucaramanga:

Tel: (607) 645 2720

Cali:

Tel: (602) 393 0378

Medellín:

Tel: (604) 322 2059

Pereira:

Tel: (606) 341 3652

www.hannacolombia.com | Síguenos como: **Hannacolombia**

