


# Sustitución de mangueras de bomba

## Preparación:


- Desconecte el instrumento de la tensión eléctrica
- Desconecte los tubos de succión en la bomba de pH y de cloro
- Revise que dentro de la manguera no exista líquido

## Después de tener en cuenta la preparación inicial siga los siguientes pasos para realizar el cambio de los tubos:


1. Remueva la tapa protector de plástico con la ayuda de un destornillador.

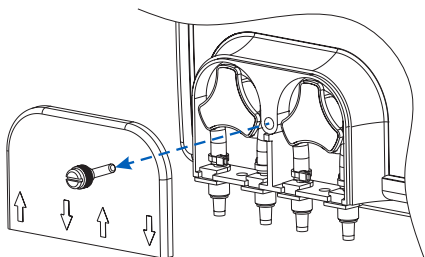


2. Comenzado por el lado izquierdo de la bomba, sujeta el tubo y gire la bomba manualmente hacia la derecha hasta que se retire el tubo.

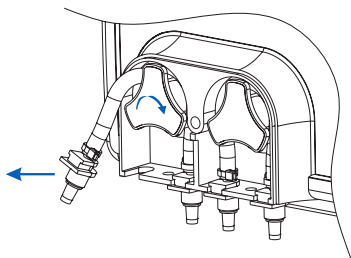


3. Comenzado por el lado izquierdo de la bomba, sujeta el tubo y gire la bomba manualmente hacia la derecha hasta que se retire el tubo.

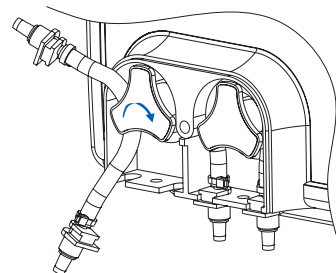

4. Fije nuevamente la tapa de plástico

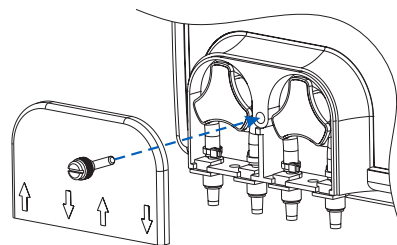

5. Conectar nuevamente los tubos a las bombas.

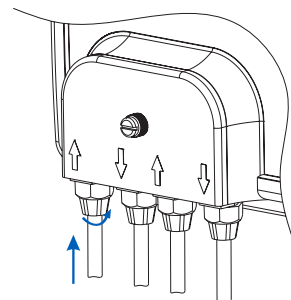

## Comunícate con nosotros para mayor información

**Bogotá:**  
Tel: (601) 518 9995

**Barranquilla:**  
Tel: (605) 320 1325

**Bucaramanga:**  
Tel: (607) 645 2720

**Cali:**  
Tel: (602) 393 0378

**Medellín:**  
Tel: (604) 322 2059

**Pereira:**  
Tel: (606) 341 3652

[www.hannacolombia.com](http://www.hannacolombia.com) | Síguenos como: **Hannacolombia**

