


Limpieza de electrodos galvánicos


Verifique entre cada 2-3 días que la membrana tenga solución electrolítica. Un indicio de que su solución electrolítica ha bajado de nivel es porque se observará en la membrana espacios vacíos como se muestra en la imagen.



Si detecta baja solución electrolítica, quite la membrana. Verifique que no haya depósitos en el electrodo, si observa depósitos similares a los de la imagen, siga el siguiente paso, de lo contrario agregue unas gotas de solución electrolítica para completar.

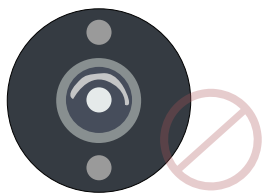


Si observa depósitos, escobille suavemente la superficie del sensor con la almohadilla para fregar suministrada, prestando atención a no dañar el cuerpo plástico. Solamente la parte gris del electrodo.

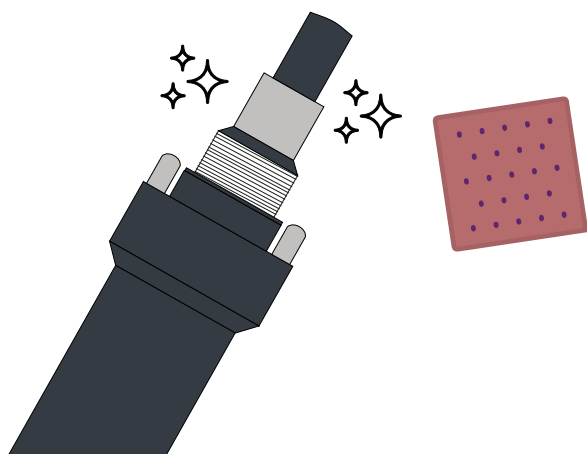


Limpieza de electrodos polarográficos

El cátodo de platino siempre debe ser brillante y sin manchas. Si está manchado el cátodo debe limpiarse. Puede utilizar un cartón o un paño limpio que no suelte pelusa. Frote el cátodo muy suavemente de lado a lado 4-5 veces. Esto será suficiente para pulir y eliminar las manchas sin dañar la punta de platino.

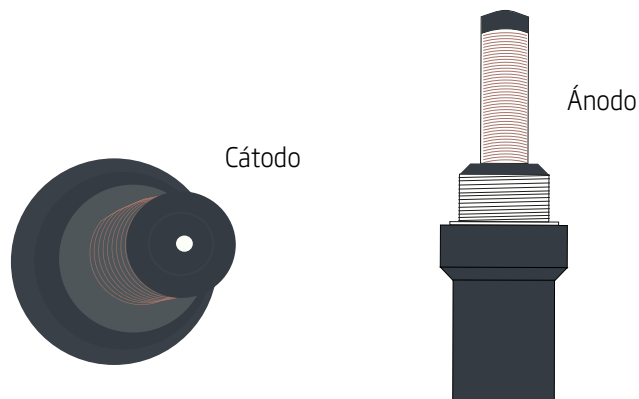

Luego, enjuague la sonda con agua desionizada o destilada e instale una nueva tapa de membrana con agua fresca

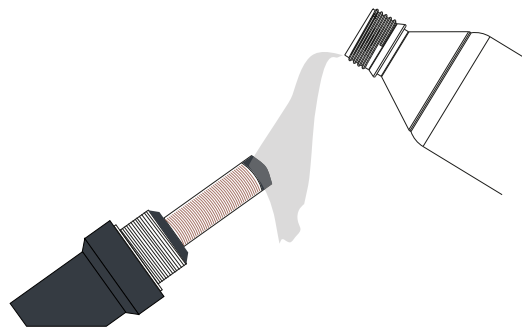

Recomendaciones de uso del equipo

- No arrojar la sonda de OD al agua como una caña de pescar, recuerde que es un equipo electrónico y puede presentar ruptura de hilos.
- Verificar antes de almacenar el equipo, que no tenga residuos de agua. Si es así, séquelo, recuerde nunca tocar la membrana del electrodo.
- Antes de introducir los equipos en su maletín de protección, asegúrese que el cable de la sonda no quede con dobles que puedan ocasionar rupturas.
- No golpee la sonda con superficies, esto puede dañar el sensor.
- Para el caso de equipos que poseen conectores, asegúrese que antes de almacenar el equipo, limpiar estos conectores con paños de microfibra para evitar la sulfatación.
- El cambio de la membrana dependerá del número de mediciones.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Bogotá: (57 1) 518 9995 ▼ Medellín: (57 4) 3222059 ▼ Cali: (57 2) 393 0378 ▼ Barranquilla: (57 5) 320 1325 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310 ▼ Pereira: (57 6) 341 3652

www.hannacolombia.com